COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX

STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
INT-AXCCOS-MED-CF

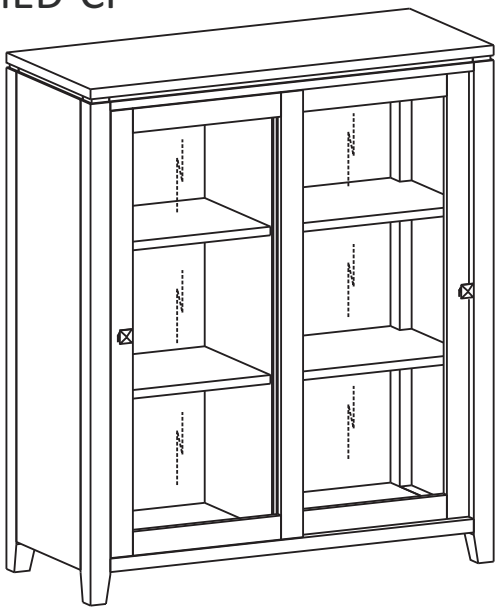

USER ASSEMBLY GUIDE

GUIDE D'ASSEMBLAGE

Like us on facebook & share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings

STOP

DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL NUMBER FROM THE PACKAGING OR INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.

Wynden Hall™ Home Decor
SIMPLI™ HOME
brooklyn + max™

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage

INNER Panel: Inner side / Panneau : côté intérieur

OUTER Panel: Outer side / Panneau: côté externe

B Back / Arrière

F Front / Avant

T Top / Supérieur

X Bottom / Inférieur

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A

Top
Dessus

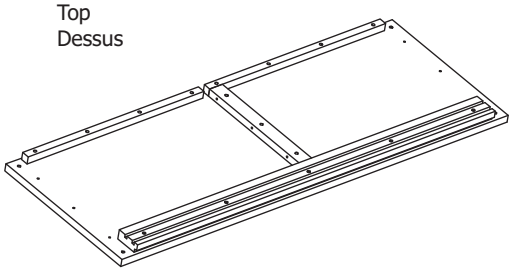

1 PIECE
1 PIÈCE

B

Sides
Côtés

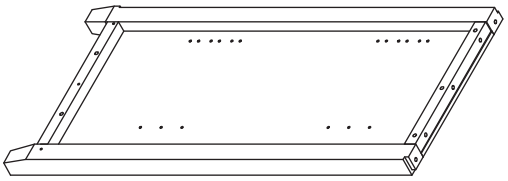

ONE PAIR
UNE PAIRE

C

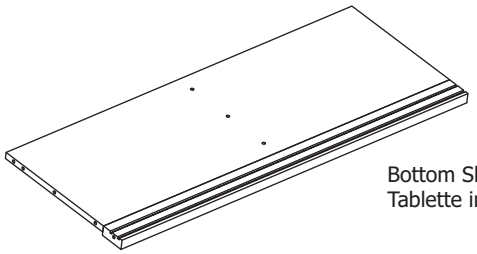

Bottom Shelf
Tablette inférieure

1 PIECE
1 PIÈCE

D

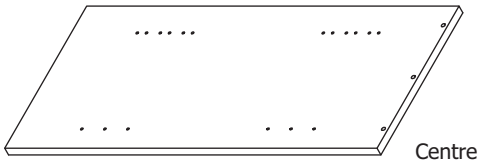

Centre Support
Support central

1 PIECE
1 PIÈCE

E

Shelf
Tablette

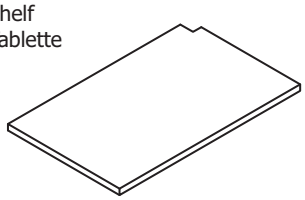

4 PIECES
4 PIÈCES

F

Door
Porte

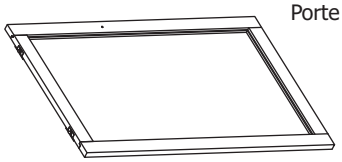

ONE PAIR
UNE PAIRE

G

Back Panel
Panneau arrière

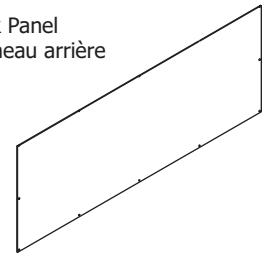

2 PIECES
2 PIÈCES

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1



Allen Key Screw
Vis Allen

M6 x 30 mm

12 PIECES
12 PIÈCES

2



Cam Lock Pin
Goujons de Serrage

Cam Lock
Verrous

6 SETS
6 ENSEMBLES

3

Wood dowel
Goujon en bois

∅ 8 x 30 mm

8 PIECES
8 PIÈCES

4

Allen Key
Clef Allen

1 PIECE
1 PIÈCE

5

Shelf Support
Support à Tablette

24 PIECES
24 PIÈCES

6



Phillips screw round head
Vis cruciforme à tête ronde

19 PIECES
19 PIÈCES

7



Handle
Poignée

2 SETS
2 ENSEMBLES

8

a. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

b. M4 x 15mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

c. M4 x 25mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE

TIPPING RESTRAINT - 1 SET
COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

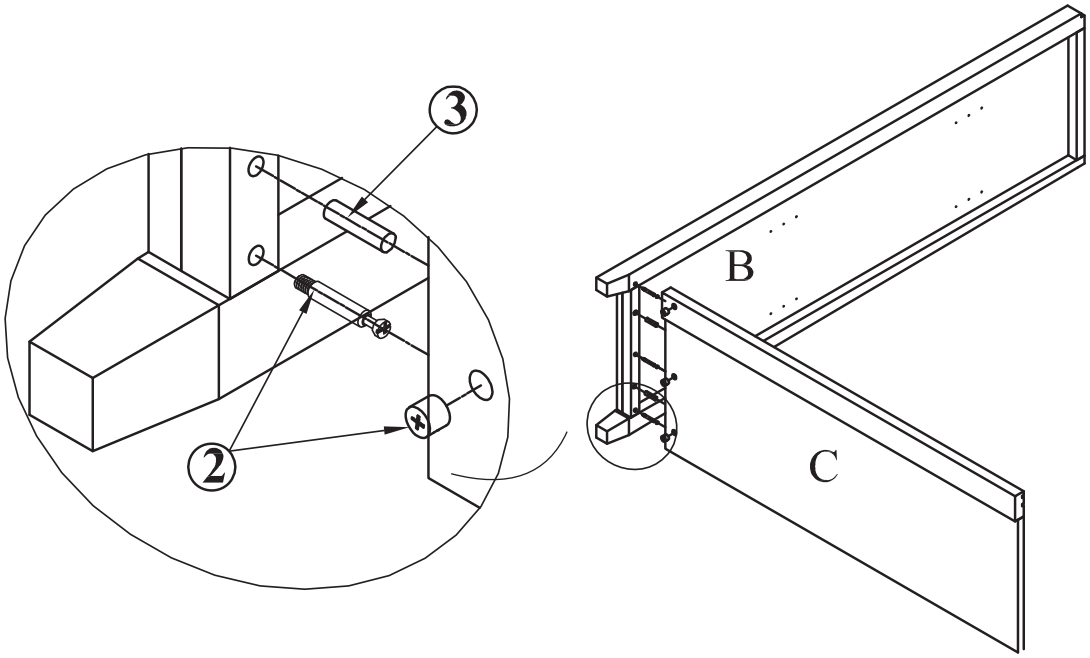

STEP 1

1. Insert 2 Wood dowel ③ into 1 Side Ⓑ
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side Ⓑ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side Ⓑ into pre-drilled holes of Ⓒ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of Ⓒ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ÉTAPE 1

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côte Ⓑ
2. Fixer 3 goujons de serrure ② à un côte Ⓑ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côte Ⓑ dans les trous prépercés de la Ⓒ.
4. Insérer les Verrous ② et goujons ③ dans les trous prépercés de la Ⓒ.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

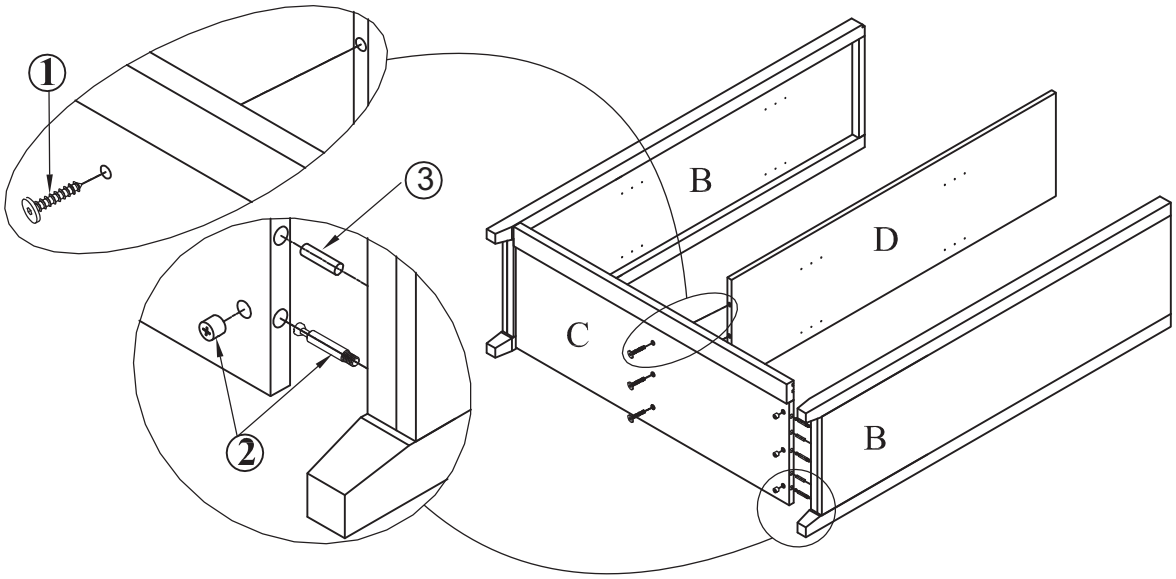

STEP 2

1. Insert 2 Wood dowel ③ into 1 Side Ⓑ
2. Attach 3 Cam Lock Pins ② into 1 Side Ⓑ using guide holes.
3. Align and insert Cam Lock Pins on Side Ⓑ into pre-drilled holes of Ⓒ .
4. Insert Cam Locks ② and dowels ③ into pre-drilled holes of Ⓒ .
5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.
6. Attach Centre Support Ⓓ to Bottom Shelf Ⓒ with Allen Key Screws ① through pre-drilled holes.

ÉTAPE 2

1. Insérer 2 goujon en bois ③ à un côte Ⓑ
2. Fixer 3 goujons de serrure ② à un côte Ⓑ en se guidant sur les trous.
3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côte Ⓑ dans les trous prépercés de la Ⓒ .
4. Insérer les Verrous ② et goujons ③ dans les trous prépercés de la Ⓒ .
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.
6. Fixer la support central Ⓓ au tablette inférieure Ⓒ au moyen de vis allens ① dans les trous prépercés.

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

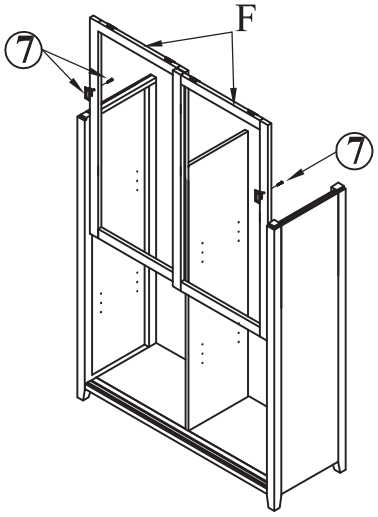

STEP 3

1. Use a phillips screwdriver to attach Handles ⑦ to Doors Ⓕ

2. Align 2 doors Ⓕ on bottom shelf Ⓒ

ÉTAPE 3

1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées ⑦ aux portes Ⓕ

2. Aligner 2 portes Ⓕ le tablette inférieure Ⓒ.

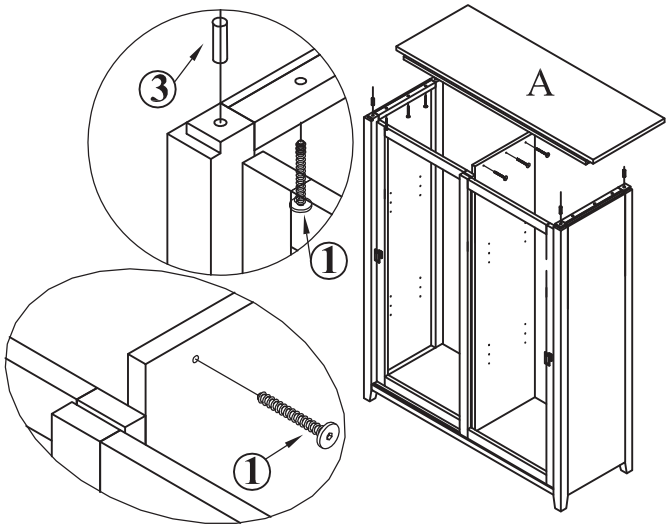

STEP 4

1.Insert 2 Wood dowels (3) into top corners of each Side (B) .

2.Align pre-drilled holes on bottom corners of Top (A) with Dowels (3) in Sides (B) .

4.Using Allen Key Screws (1) attach Top (A) to Sides (B) and to centre support (D) .

ÉTAPE 4

1.Insérer deux goujon en bois (3) dans les coins supérieurs de chaque côté (B) .

2.Aligner les trous prépercés inférieur au dessus (A) avec des goujons (3) dans les côté (B) .

4.Utiliser des vis Allen (1) pour attacher le dessus (A) aux côté (B) et au support central (D) .

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

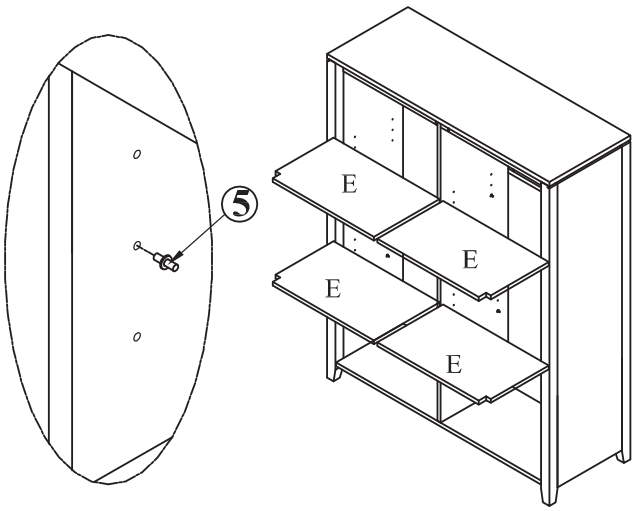

STEP 5

1. Use 4 Shelf Supports (5) for each Cabinet Shelf (E) in desired location.
2. 2 Shelf Supports (5) may be used on back top of each Cabinet Shelf (E) as a tipping restraint.

ÉTAPE 5

1. Utiliser 4 supports à tablette (5) for chaque tablette (E) à la hauteur souhaitée.
2. 2 supports à tablette (5) peuvent être utilisés à l'arrière de chaque tablette (E) en guise de bride de fixation.

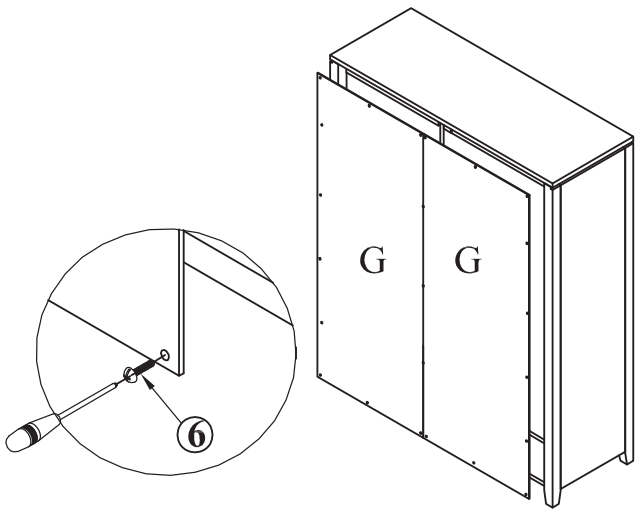

STEP 6

1. Attach Back Panels (G) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (6) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 6

1. Fixer les panneaux arrières (G) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (6) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.

COSMOPOLITAN / CITY / ESSEX
STORAGE CABINET
CABINET DE RANGEMENT

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP- 7

ÉTAPE- 7

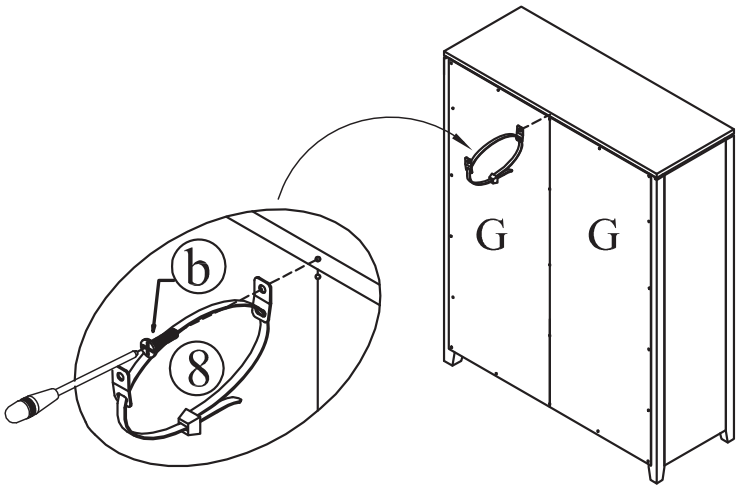

STEP- 8

ÉTAPE- 8

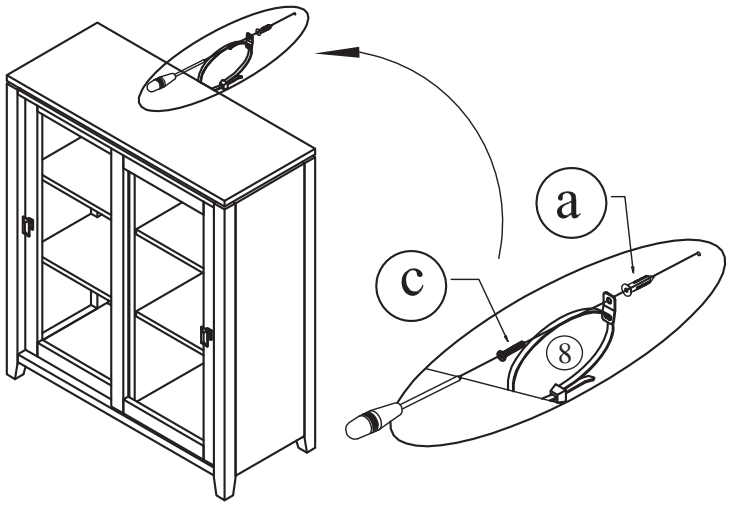

STEPS 7 & 8

1. To attach Tipping Restraint (8), follow instructions on Tipping Restraint package.

ÉTAPES 7 et 8

1. Pour installer courroie de retenue (8), observer les instructions sur l'emballage de la bride.

When you determined the location for your unit, install the Furniture Tipping restraint. Carefully follow the instructions contained on the package.

Quand vous avez déterminé l'emplacement du meuble, installez la courroie de retenue. Veillez à suivre avec soin les instructions contenues dans l'emballage.